


INSTALACION




Accesorios para baño Línea U3 - Valentine

Los accesorios para baño **FV-Franz Viegener** fueron fabricados con la más cuidadosa tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales.


El sistema de fijación fue diseñado para que, una vez instalado, responda a las máximas exigencias de uso.

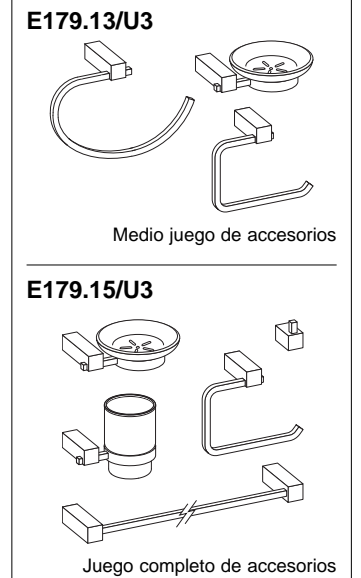


4- Fije el soporte en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Ajuste el soporte.

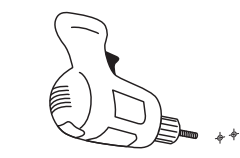

3- Realice los agujeros con una broca para concreto de \varnothing 6 mm.

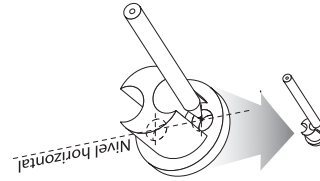

2- Use un soporte para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del mismo. Verifique el nivel horizontal.

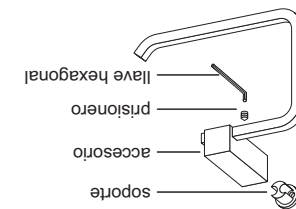


1- Desarme su accesorio de baño con la llave hexagonal incluida en el juego.


Accesorios con 2 soportes

Para instalar los accesorios: toallero de barra y/o repisa de vidrio templado siga los siguientes pasos:


a- Ubique el **primer soporte** en la posición final y marque el lugar donde se realizará el agujero. Perfore con una broca para concreto de \varnothing 6 mm y fije el soporte en la pared mediante el taco plástico y el tornillo provistos con el juego. Ajuste el soporte.

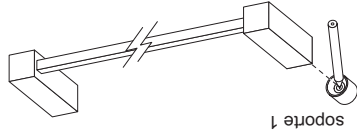

5- Posicione el accesorio sobre el soporte, luego mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste el prisionero con la llave hexagonal. Verifique el nivel horizontal del accesorio.

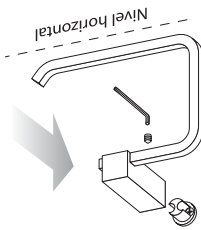


c- Instale el segundo soporte de acuerdo al paso (a).

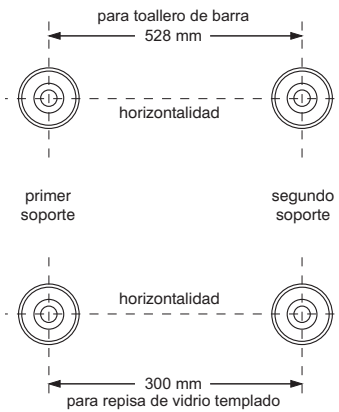


Las medidas referenciales de instalación del toallero de barra y/o de la repisa de vidrio templado se indican en el gráfico de la derecha.


e. Coloque el accesorio completo (toallero de barra o repisa de vidrio templado).

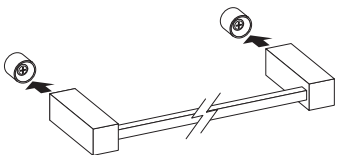


f. Mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste los prisioneros con la llave hexagonal.

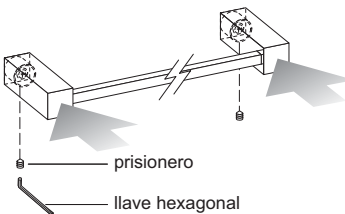


b- Arme provisionalmente el conjunto y marque el agujero del **segundo soporte**, verificando la horizontalidad del conjunto.

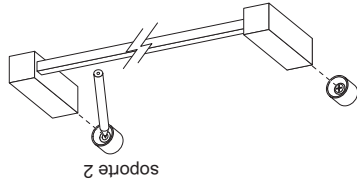

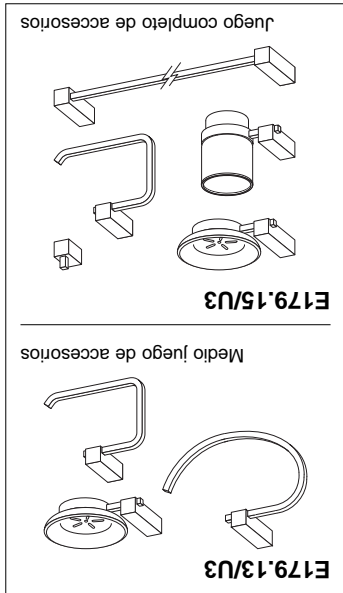


Los accesorios para baño **FV- Franz Viegener** fueron fabricados con la más cuidada tecnología y se han empleado para su manufactura los más nobles materiales. El sistema de fijación fue diseñado para que, una vez instalado, res- ponda a las máximas exigencias de uso.

Accesorios para baño Línea U3 - Valentine

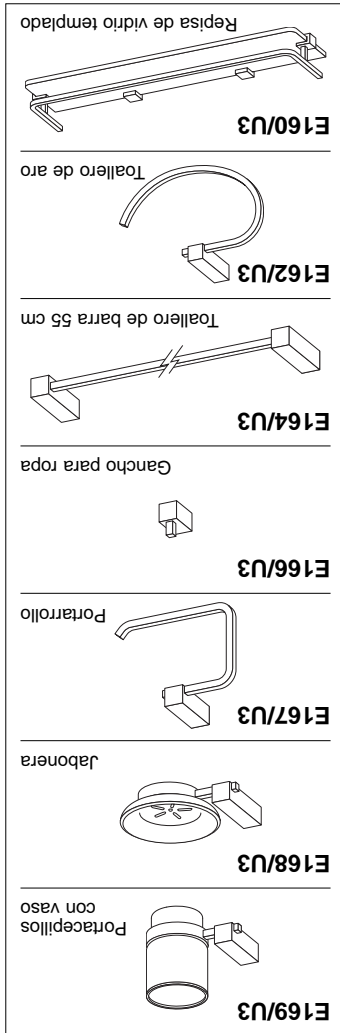


INSTALACIÓN


1- Desarme su accesorio de baño con la llave hexagonal incluida en el juego.

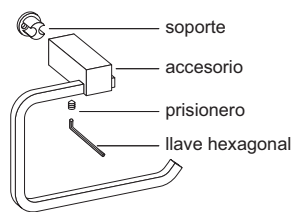


2- Use un soporte para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del mismo. Verifique el nivel horizontal.

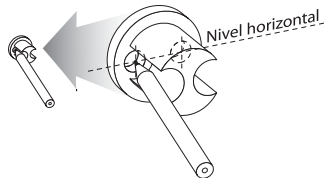


3- Realice los agujeros con una broca para concreto de \varnothing 6 mm.

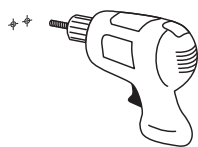


4- Fije el soporte en la pared mediante los tacos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Ajuste el soporte.




f. Mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste los prisioneros con la llave hexagonal.

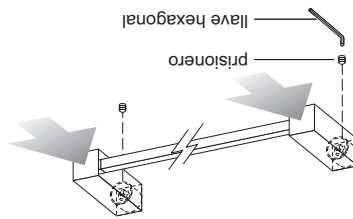

e. Coloque el accesorio completo (toallero de barra o repisa de vidrio templado).

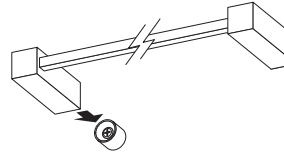

c- Instale el segundo soporte de acuerdo al paso (a). Las medidas referenciales de instalación del toallero de barra y/o de la repisa de vidrio templado se indican en el gráfico de la derecha.

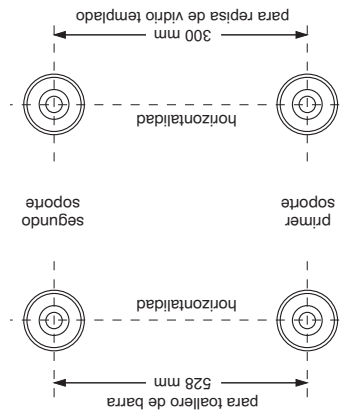


Fecha: 10 - Septiembre - 2010




5- Posicione el accesorio sobre el soporte, luego mantenga presionado todo el conjunto contra la pared y ajuste el prisionero con la llave hexagonal.

Verifique el nivel horizontal del accesorio.

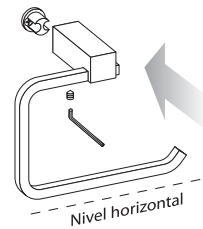


Accesorios con 2 soportes

Para instalar los accesorios: **toallero de barra** y/o **repisa de vidrio templado** siga los siguientes pasos:

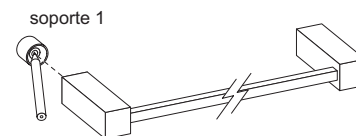

a- Ubique el **primer soporte** en la posición final y marque el lugar donde se realizará el agujero. Perfore con una broca para concreto de \varnothing 6 mm y fije el soporte en la pared mediante el taco plástico y el tornillo provistos con el juego. Ajuste el soporte.

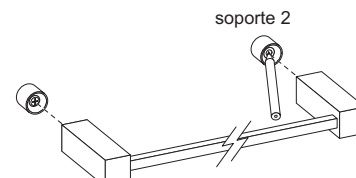

b- Arme provisionalmente el conjunto y marque el agujero del **segundo soporte**, verificando la horizontalidad del conjunto.